



Hodinky s diktafonem a detekcí zvuku WR-19

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Popis přístroje

1 - Řemínek na hodinky

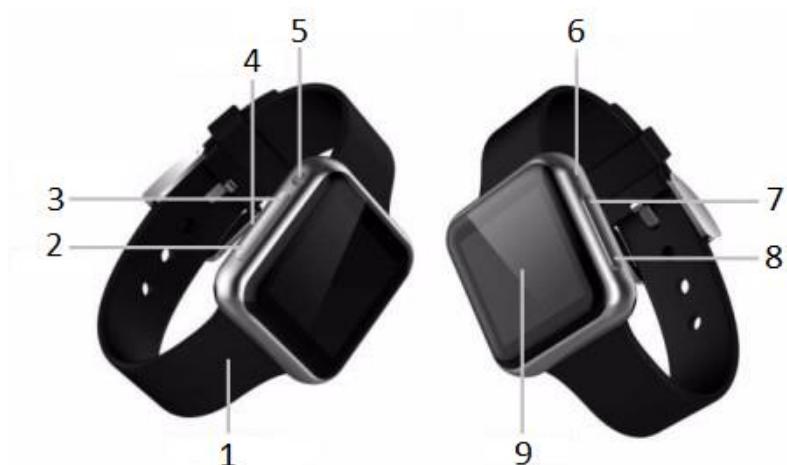

- 2 - Tlačítko vpřed**
- 3 - Tlačítko vzad**
- 4 - Reproduktor**
- 5 - Otvor na sluchátka**
- 6 - Vestavěný mikrofon**
- 7 - Tlačítko mode (M)**
- 8 - On/Off tlačítka**
- 9 - Obrazovka**

2. Základní nastavení

2.1 Zapnutí přístroje

1. Přístroj zapnete přidržením ***On/Off tlačítka*** (8) po dobu 2 vteřin. Stejným způsobem můžete přístroj i vypnout.
2. Na obrazovce nyní můžete vidět digitální ciferník a základní informace o stavu přístroje.



2.2 Ovládání přístroje

1. Po zapnutí přístroje zobrazíte hlavní menu pomocí kliknutí jedné ze šipek pro ovládání (2,3).
2. Šipkami se můžete pohybovat v menu. Na výběr máte z 4 různých položek. **Recordings, Voice, Music a Set**
3. Položku vyberete pomocí tlačítka mode (7). Zpět do hlavního menu se vrátíte pomocí krátkého stisknutí tlačítka On/Off (8)

2.3 Nastavení aktuálního data a času

1. Pokud se nenacházíte na hlavní obrazovce s hodinami, najed'te na ni pomocí šipek.
2. Stisknutím tlačítka mode se dostanete do menu nastavování datumu a času.
3. Nejdříve nastavíme aktuální čas. Vyberte první položku „**Set time**“ pomocí tlačítka mode.
4. Pomocí šipek nastavte nejdříve hodiny. Dlouhým stisknutím jedné z šipek se přesunete na nastavení minut.
5. Vámi nastavený čas potvrďte stisknutím tlačítka mode. Nyní ještě zbývá nastavit aktuální datum.
6. Šipkou najed'te na položku „**Set date**“ a potvrďte tlačítkem mode.
7. Datum nastavte stejně jako v případě hodin. Krátkými stisknutími šipek nastavujete aktuální výběr. Dlouhým stisknutím se přesunete na další.
8. Datum zadejte ve formátu YYMMDD (*tzn. Pokud je 5.1.2017, navolíte 17 01 05*).
9. Datum uložíte stisknutím tlačítka mode.
10. Dlouhým stisknutím tlačítka mode, nebo krátkým stisknutím tlačítka On/Off se vrátíte zpět na úvodní obrazovku.


3. Nahrávání záznamů

1. Pomocí kliknutí jedné z šipek vstupte do hlavního menu a najed'te na položku **Recordings**.
2. Zvolte Váš výběr kliknutím tlačítka mode.
3. Nyní se ocitnete v menu nahrávání.



4. Opět pomocí šipek najedťte na možnost „*Start voice recording*“.

5. Kliknutím tlačítka mode spustíte nahrávání. Probíhající nahrávání poznáte podle zobrazení nahrávací obrazovky.

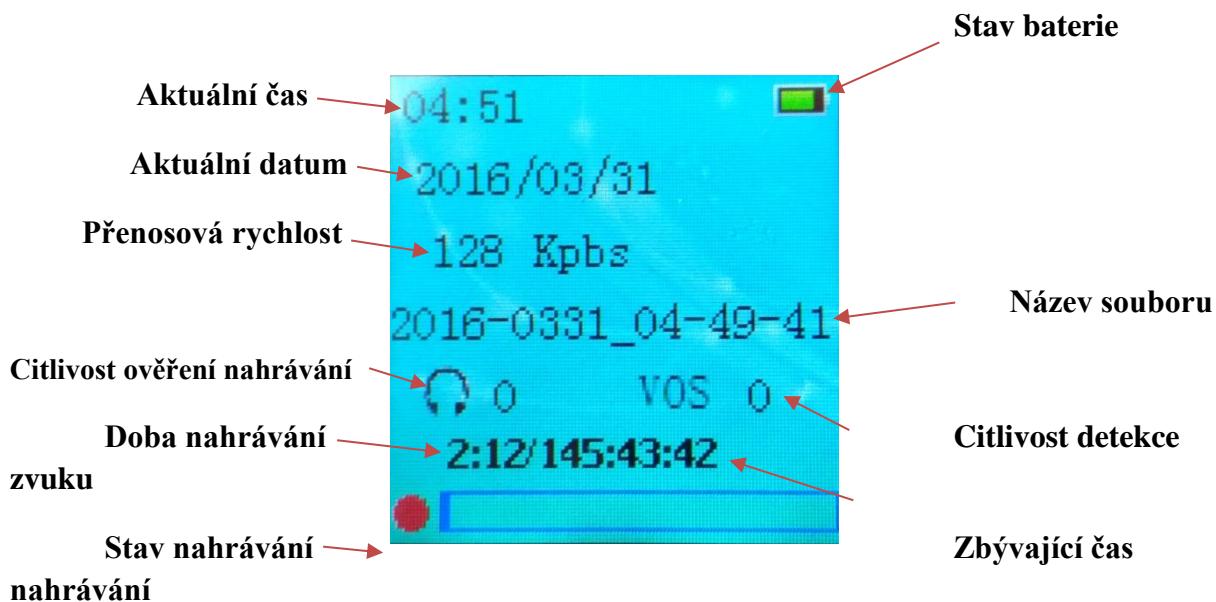

5. Pozastavit nahrávání můžete tlačítkem *On/Off*. Opakovaným kliknutím nahrávání znova spustíte.

6. Kliknutím tlačítka mode nahrávání ukončíte.

7. Zpět do hlavního menu se dostanete dlouhým stisknutím tlačítka mode.

Pozn. Při dlouhém nahrávání se záznam automaticky po 2 hodinách uloží a spustí se nahrávání nového záznamu.

3.1 Rychlé nahrávání jedním kliknutím

1. Z úvodní obrazovky, či hlavního menu můžete kdykoliv spustit nahrávání, a to přidržením tlačítka mode.

2. Nahrávání dále ovládáte stejně jak při klasickém spuštění nahrávání.

3.2 Nastavení přenosové rychlosti nahrávání

1. V hlavním menu najděte a zvolte položku *Recordings*.

2. Následně najděte pomocí šipek možnost *Record Format* a vyberte ji tlačítkem mode.

3. Nyní si můžete vybrat z různých přenosových rychlostí, ve kterých budete záznamy nahrávat. Větší číslo obvykle značí lepší kvalitu, ale zároveň musíte počítat s větší velikostí výsledného souboru. To může zapříčinit rychlejší zaplnění paměti hodinek.

4. Vámi vybranou možnost vyberte tlačítkem mode. Zpět do hlavního menu se dostanete krátkým stisknutím tlačítka On/Off.

3.3 Nastavení nahrávání pomocí detekce zvuku

- *Nahrávání pomocí detekce zvuku Vám umožní nahrávat pouze tehdy, když hodinky zaznamenají nějaký zvuk. Hlasitost nutná pro spuštění nahrávání závisí na Vámi nastavené citlivosti.*

1. V hlavním menu zvolte položku **Recordings**.
2. Následně najděte pomocí šipek možnost **AVR set** a vyberte ji tlačítkem mode.
3. Nyní musíte nastavit citlivost hlasitosti zvuku na stupnici 0-10. Čím nižší číslo, tím hlasitější zvuk je třeba, aby zařízení nahrávalo. Pokud zvolíte **0**, nahrávání pomocí detekce zvuku bude vypnuto.
4. Potvrďte tlačítkem mode a tlačítkem On/Off se vraťte zpět do hlavního menu.
5. Funkčnost ověříte zapnutím nahrávání. Pokud máte nastavenou nutnost detekce zvuku, nahrávání bude probíhat pouze v případě, že hodinky zaznamenají dostačně hlasitý zvuk, dle Vámi zvolené citlivosti. Probíhající nahrávání poznáte díky blikání nápisu VOS.

3.4 Nastavení ověření nahrávání


- *Ověření nahrávání je funkce, která Vám umožní slyšet v reálném čase to, co hodinky nahrávají.*

1. V hlavním menu zvolte položku **Recordings**.
2. Následně najděte pomocí šipek možnost **Monitor set** a vyberte ji tlačítkem mode.
3. Nyní musíte nastavit hlasitost zpětného ověřování na stupnici 0-24. Čím vyšší číslo nastavíte, tím hlasitěji uslyšíte probíhající nahrávku. Pokud zvolíte **0**, ověřování nahrávání bude vypnuto.
4. Potvrďte tlačítkem mode a tlačítkem On/Off se vraťte zpět do hlavního menu.
5. Funkčnost ověříte zapnutím nahrávání. Připojte sluchátka do otvoru na sluchátka, zapněte nahrávání a pokud máte nastaveno ověřování nahrávání, měli byste po spuštění záznamu slyšet zvuky, které hodinky nahrávají.

4. Přehrávání záznamů

1. Pomocí šipek najdete v hlavním menu možnost **Voice**. Výběr potvrďte kliknutím tlačítka mode.


2. Nyní vidíte seznam Vámi nahraných záznamů. Mezi záznamy se pohybujete šipkami. Záznamy jsou řazeny sestupně dle jejich pojmenování. Výběr potvrďte kliknutím tlačítka mode.

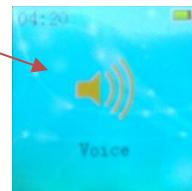

3. Nahrávka se automaticky začne přehrávat. Pozastavit přehrávání můžete krátkým stisknutím tlačítka On/Off.

4. Mezi nahrávkami se můžete přesouvat pomocí šipek. Dlouhým stisknutím šipky se posouváte v rámci jedné nahrávky dopředu, či dozadu.

5. Opustit mód přehrávání můžete dlouhým stisknutím tlačítka mode.

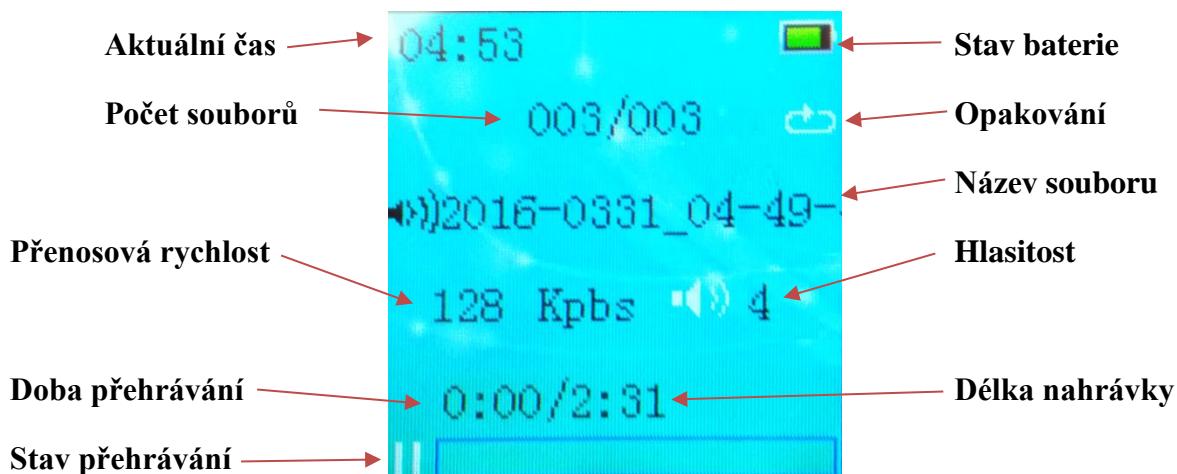

4.1 Nastavení hlasitosti přehrávání

1. Pro vstup do nastavení přehrávání klikněte tlačítko mode při přehrávání záznamu. (Hlavní menu – **Voice** – výběr nahrávky).

2. Nyní se nacházíte v nastavení přehrávání. Tlačítkem mode vyberte první možnost – **Volume control**.

3. Pomocí šipek nastavujete hlasitost na stupnici 0-20.

4. Výběr potvrďte pomocí tlačítka mode.

5. Z menu odejdete kliknutím On/Off klávesy, nebo dlouhým stisknutím tlačítka mode.

4.2 Smazání nahrávky

1. Nahrávku můžete smazat přes nastavení přehrávání.
2. Při přehrávání záznamu stiskněte tlačítko mode pro vstup do nastavení přehrávání
3. Pomocí šipek najděte možnost **Delete file** a potvrďte tlačítkem mode.
4. Na dotaz, zda chcete opravdu smazat soubor odpovězte **Yes** pomocí přesunutí šipkou a kliknutím tlačítka mode.

Pozn. Pro smazání všech nahrávek v přístroji vyberte místo možnosti **Delete file** možnost **Delete all**

4.3 Další nastavení přehrávání

1. V možnostech přehrávání nalezneme ještě možnost **Repeat**, sloužící pro opakování nahrávky při přehrávání a **Equalizer** pro změnu stylu přehrávání nahrávek.
2. V možnosti Repeat máte na výběr z **Repeat off** (opakování vypnuto), **Repeat 1** (opakování jedné nahrávky), **Repeat all** (opakování všech nahrávek).

5. Přehravání hudby

1. Pomocí šipek najděte v hlavním menu možnost **Music**. Výběr potvrďte kliknutím tlačítka mode.
2. Nyní vidíte seznam hudby. Hudbu můžete do zařízení nahrávat přes USB kabel, který najdete v balení. Mezi písničkami se pohybujete šipkami. Písničky jsou řazeny sestupně dle jejich pojmenování. Výběr potvrďte kliknutím tlačítka mode.
3. Písnička se automaticky začne přehrávat. Pozastavit přehrávání můžete krátkým stisknutím tlačítka On/Off.
4. Mezi písničkami se můžete přesouvat pomocí šipek. Dlouhým stisknutím šipky se posouváte v rámci jedné písničky dopředu, či dozadu.
5. Opustit mód přehrávání písniček můžete dlouhým stisknutím tlačítka mode.

Pozn. Písničky do zařízení nahráváte přes USB kabel z PC.

5.1 Nastavení přehrávání písniček

1. Pro vstup do nastavení přehrávání písniček klikněte tlačítko mode při přehrávání písničky. (Hlavní menu – Music – výběr písničky).
2. Další postup je identický s postupem popsaný v bodech 5.1 – 5.3.

6. Nastavení přístroje

6.1 Vypnutí/Zapnutí úsporného módu

1. Pomocí šipek vstupte do hlavního menu.
2. Pomocí šipek se posunujte v menu, dokud nenarazíte na položku **Set**. Poté klikněte tlačítko mode pro vybrání položky.



3. Nyní se nacházíte v nastavení přístroje. Vyberte první možnosti **Power off Set**.
4. Zobrazí se Vám 2 možnosti. **Save Power off** a **Sleep timer**.
5. Po kliknutí na možnost **Save Power off** můžete pomocí šipek nastavit počet vteřin, než se zařízení automaticky vypne. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
6. Po kliknutí na možnost **Sleep timer** můžete pomocí šipek nastavit počet minut, než se zařízení automaticky vypne. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
7. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.2 Nastavení displeje

1. V nastavení přístroje vyberte druhou možnost – **Display settings**.
2. Zobrazí se Vám 3 možnosti – **Brightness**, **Backlight timer** a **Screensaver**
3. Po kliknutí na možnost **Brightness** můžete pomocí šipek nastavit sílu podsvícení displeje. Výběr potvrdíte tlačítkem mode. **POZOR:** Vyšší podsvícení způsobuje rychlejší vybití baterie.
4. Po kliknutí na možnost **Backlight timer** můžete pomocí šipek nastavit počet vteřin do automatického zhasnutí displeje. Pokud nastavíte 0, vypnete automatické zhasínání displeje. To se však může negativně projevit na výdrži baterie. Výběr potvrdíte tlačítkem mode.
5. Po kliknutí na možnost **Screensaver** můžete nastavit spořič displeje. Možností **None** spořič displeje vypnete.
6. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.3 Změna jazyku zobrazení

1. V nastavení přístroje vyberte třetí možnost – ***Language/Language***
2. Pomocí šipek vyberte jazyk. Čeština se nachází na 1. pozici. Výběr opět potvrďte tlačítkem mode.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.4 Ověření volného místa v přístroji

1. V nastavení přístroje vyberte čtvrtou možnost – ***Disk Space***
2. Po několika vteřinách se Vám zobrazí 2 údaje.
3. První údaj, ***Remain Space***, udává množství volného místa v přístroji. Druhý údaj, ***Total space***, udává množství celkového místa v přístroji.
4. Zobrazení opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.5 Formátování zařízení

Upozornění: Nezapomeňte potřebné soubory nejdříve zálohovat. Tato možnost smaže celý obsah zařízení.

1. V nastavení přístroje vyberte pátou možnost – ***Format device***
2. Budete dotázáni, zda opravdu chcete formátovat zařízení. Pomocí šipek najed'te na možnost ***Yes*** a klikněte tlačítko mode.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.6 Nastavení hesla

1. V nastavení přístroje vyberte šestou možnost – ***Password setting***
2. Pomocí šipek můžete nastavit své heslo. Dlouhým stisknutím šipky se přesouváte mezi tím, které číslo upravujete. Krátkým stisknutím měnите hodnotu. Pokud vyberete heslo „***0000***“ znamená to, že je heslo vypnuto.
3. Heslo potvrďte stisknutím klávesy mode.
4. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

Pozn. Heslo je vyžadováno při zapnutí zařízení a připojení zařízení do PC.

6.7 Obnovení do továrního stavu

1. V nastavení přístroje vyberte osmou možnost – ***Factory settings***
2. Budete dotázáni, zda opravdu chcete restartovat zařízení. Pomocí šipek najed'te na možnost ***Yes*** a klikněte tlačítko mode. Tímto vrátíte veškerá Vámi udělaná nastavení. Soubory zůstanou v zařízení, přesto doporučujeme důležité nahrávky pro jistotu zálohovat.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

7. Parametry

Barva	Černá
Váha	46 g
Formát nahrávání	MP3 32kbps/64kbps/128kbps WAV 192kbps/768kbps/1536kbps
Doba nahrávání	570 hod. /285 hod. /142 hod. 94 hod. /24 hod. /12 hod.
Dosah nahrávání	5 – 10 metrů
Podporované systémy	Windows2000/XP/Vista/7/8/10/Android

8. FAQ – často kladené dotazy:

„Zařízení se mi rychle vybíjí“

Zkontrolujte, zda nemáte nastaven vysoký jas, případně aktivujte spořič.

„Nahrávky zabírají moc místa“

Změnte formát nahrávek, čím nižší kvalita nahrávky, tím méně bude zabírat místa. Rozdíl mezi formátem .wav a .mp3 by neměl být pro lidské ucho zaznamenatelný.

9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie [Diskrétní diktafony](#).

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.